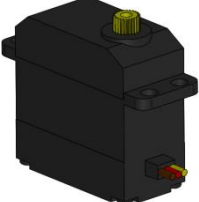
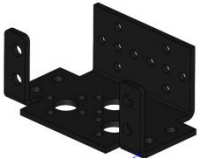
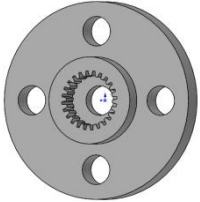
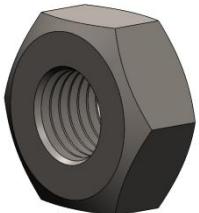
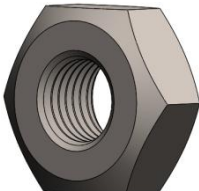


简易二维云台安装教程


第一部分：认识零配件（支架+舵机套餐）

				
U 型梁（2 个）	单轴舵机（2 个）	多功能支架（2）	长 U 支架（1）	杯式轴承（1）
				
金属主舵盘（2 个）	M3 螺母（20）	M4 螺母（10）	M3*8 螺丝（2 个）	M3*6 螺丝（20 个）
				
M4*10 螺丝（10）				


第二部分 安装二维云台

安装舵机前先给舵机上电复位。


一、安装底座。

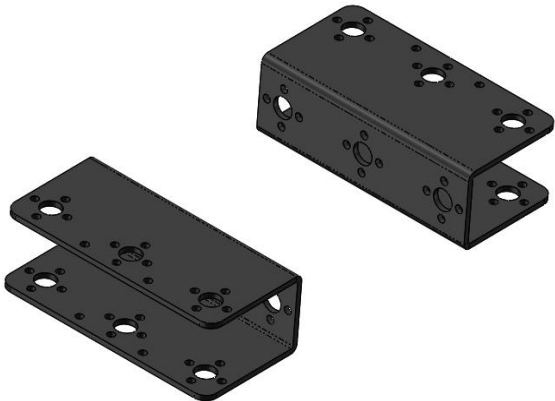1.两个 U 型梁组合。	2.用 M3*6 螺丝和 M3 螺母固定。
	


3.将多功能支架固定上。

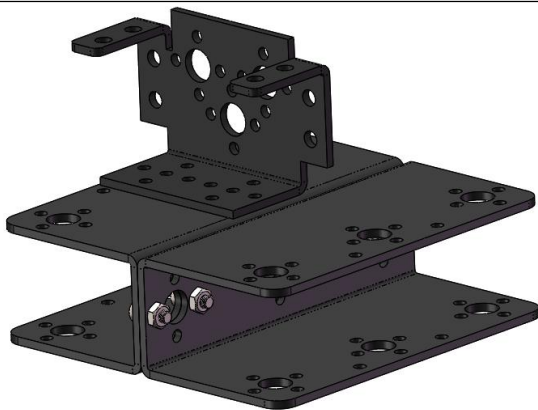


4.用 M3*6 螺丝和 M3 螺母。

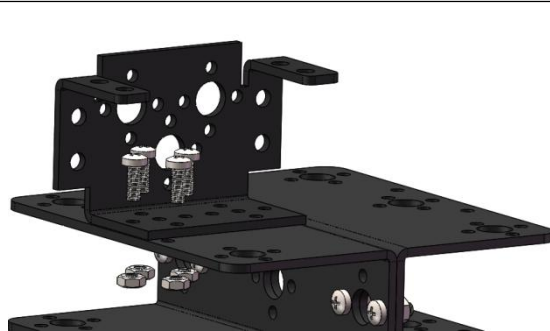


5.舵机安装在多功能支架上（舵机金属轴朝外侧安装）。

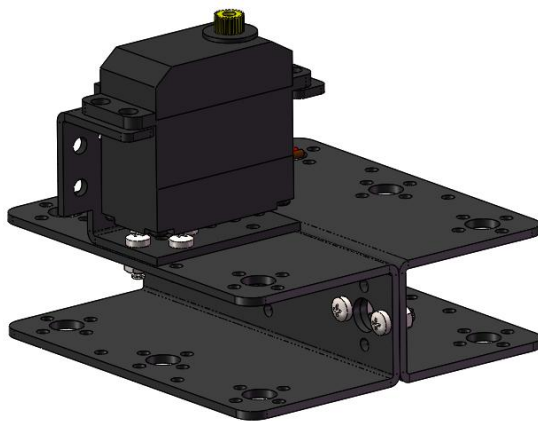


6.用 M4*10 螺丝和 M4 螺母固定舵机。

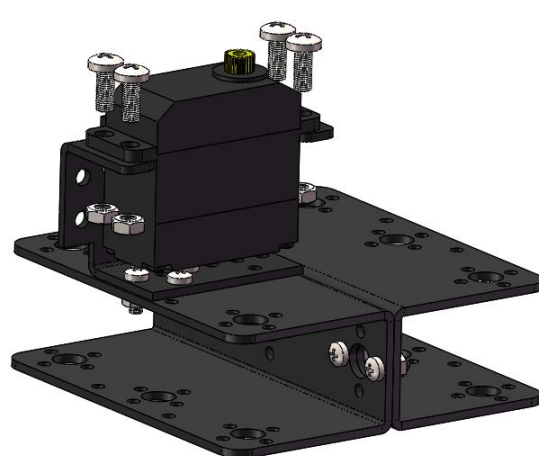


7.安装金属主舵盘。（注意舵盘安装与舵机呈十字）

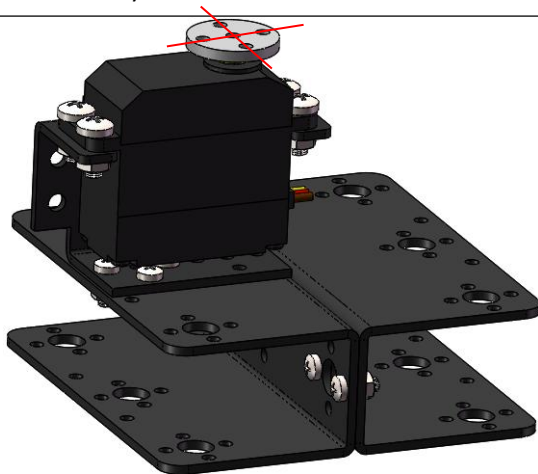


8.在主舵盘上安装上多功能支架。（注意对齐的孔位。）

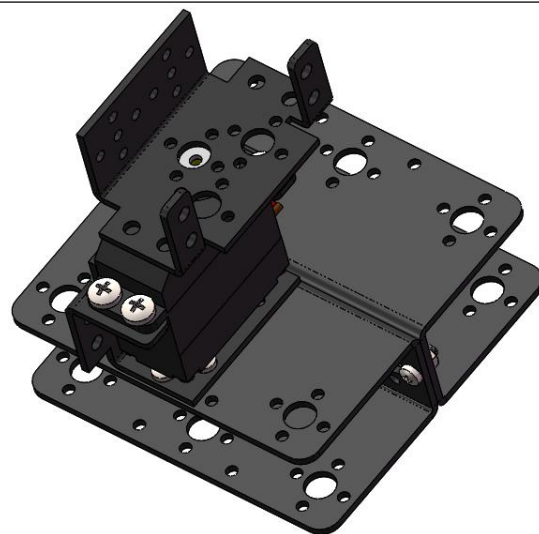


9.用 M3*6 螺丝固定。

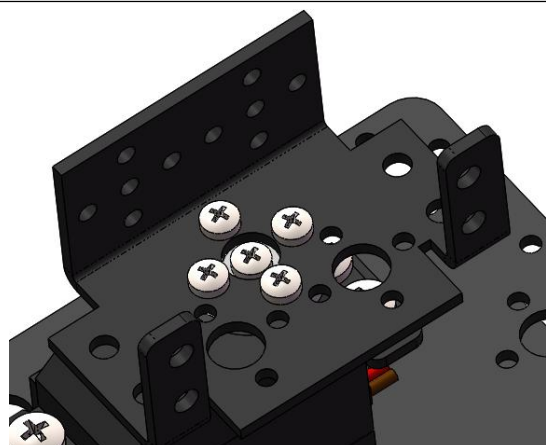


10.安装杯式轴承。

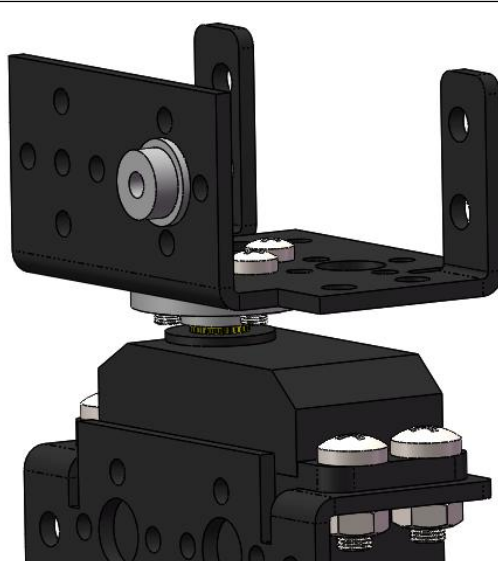


11.将用 M3*8 螺丝和 M3 螺母固定。

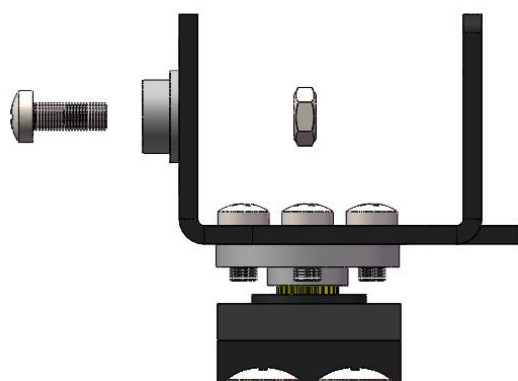


12.安装舵机

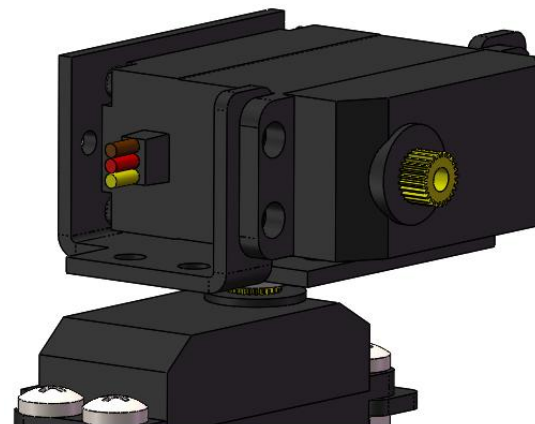


13.用 M4*10 螺丝和 M4 螺母固定。

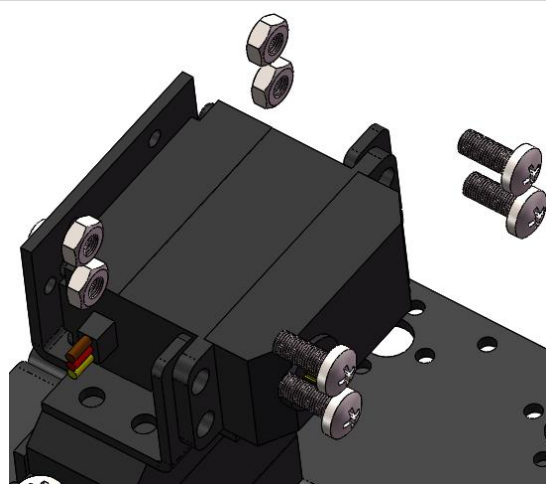

14.安装金属主舵盘。(注意舵盘安装成十字)

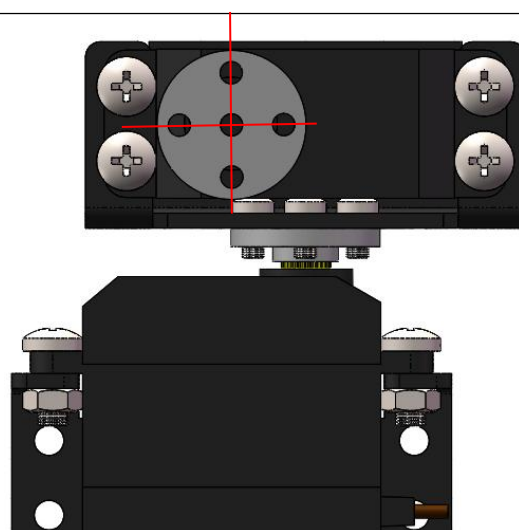

15.底座安装完成。

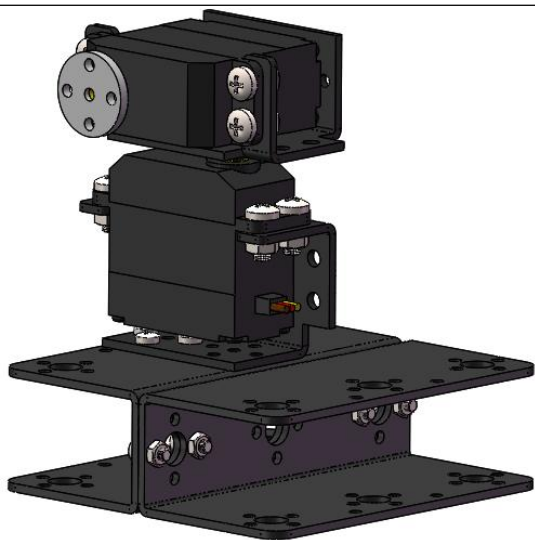

二、安装长 U 支架。

用 M3*6 的螺丝固定长 U 支架。

三、安装完成后如下图所示：

